


De belangrijkste informatie uit de handleiding van de E-smelter van het merk Novoryt®

1. Voor het allereerste gebruik, vers uit de verpakking, **eerst 3 uur opladen**, daarna kan de smelter gebruikt worden. Let op: als wij de smelter voor u hebben opgeladen, kunt u de smelter natuurlijk direct gebruiken.
2. De elektrische smelter (accu smelter) is pas aan als het aan zet **EN** het knopje indrukt en vasthoudt. Op dat moment gaat er ook een lampje branden, ter bevestiging dat de smelter aan is en warm wordt.
3. De smeltpunt zelf kan van positie worden veranderd, om het gebruiksgemak te vergroten. Dit kan **alleen** op de volgende manier:
 - pak het kleine metalen sleutel
 - schuif deze met de inkeping onder de ronde basis van de smeltpunt
 - wrik en dus met de sleutel, de smeltpunt een beetje omhoog
 - pas als de smeltpunt vrij is om te draaien, kan de positie worden aangepast
 - duw de smeltpunt weer over de plug met de hand, hand vast
 - p.s. als u de kleine sleutel bent kwijt geraakt, dan is het ook mogelijk een platkop tang te gebruiken. Plaats deze om de ronde basis van de smeltpunt en wrik deze omhoog.
 - **NIET draaien aan de platte tip van de smeltpunt**, hier door breekt de punt en zal de smeltpunt niet meer warm worden.

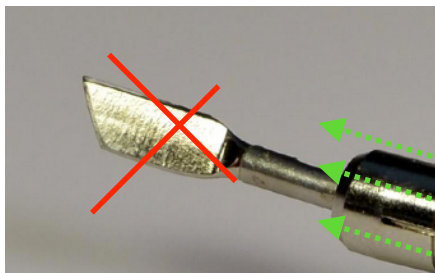

vanaf de ronde basis omhoog wrikken, daarna draaien in gewenste positie

3. De elektrische smelter (accu smelter) gebruikt een lithium ionen batterij; als er voor 5 min. wordt opgeladen, lijkt het alsof de accu volledig is opgeladen. Echter, het duurt **twee uur** om de accu **volledig op te laden**. Een zogenaamde "speed" oplading duurt **15 minuten** waarna de smelter weer gebruikt kan worden, maar niet voor de volledige duur.
4. Een volledige geladen smelter kan aaneengesloten 1 uur worden gebruikt. Dit komt in de praktijk nooit voor, want de smelter wordt vaak tussendoor losgelaten om andere werkzaamheden uit te voeren, voordat men weer verder kan gaan met de smelter. Gemiddeld kan de smelter 2 dagen worden gebruikt. (gemiddeld betekent dat het ook langer kan- zover ons bekend is niet langer dan 4 dagen. Maar ook korter - zover ons bekend is nooit korter dan 1 dag)
5. Maak de smeltpunt tussendoor zo vaak mogelijk schoon; als de "aan knop" wordt losgelaten even met een pluis-vrij doekje schoonmaken. De punt is dan nog warm, zodat de was eenvoudig te verwijderen is. Een schone punt voorkomt ongewenste kleurmenging.